



PN Mobilní víceúčelové lešení


Vnitřní a venkovní použití: maximální pracovní výška 3,78m

StavUR

zebriky-tmt.cz


stavur.sk

Kroky složení:

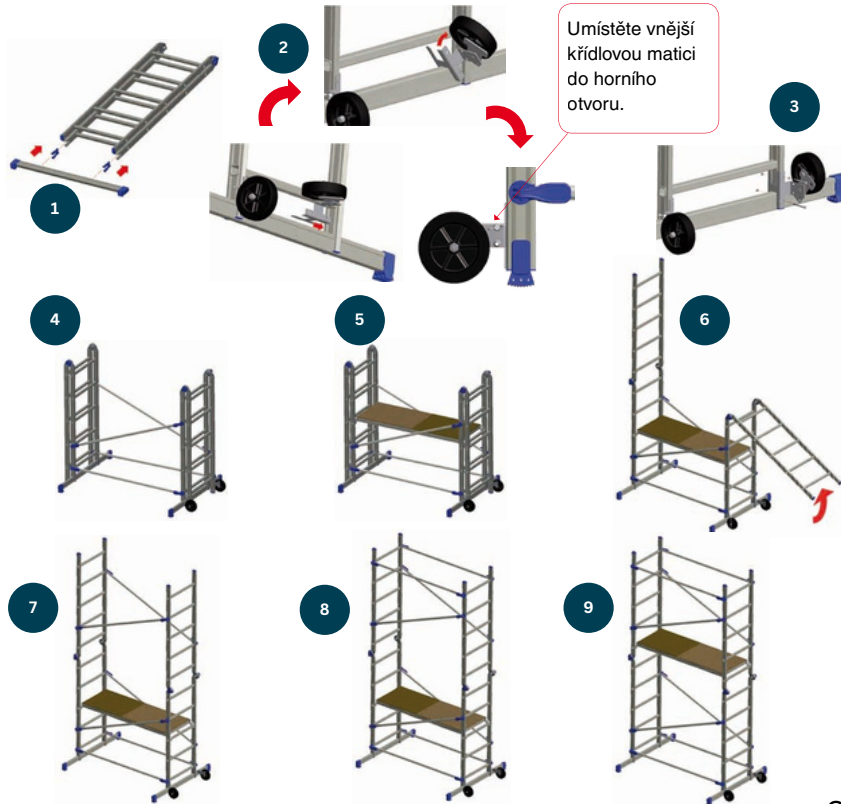

Umístěte vnější křídlovou matici do horního otvoru.

Součást balení:

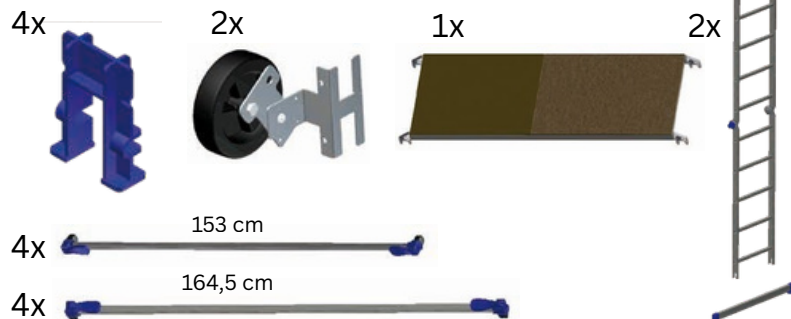

Návod k použití a údržbě: PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

(Tento dokument musí být vždy přiložen k žebříku a musí být předložen při kontrole oprávněnými orgány.)

Společnost FACAL prohlašuje, že tento výrobek je vyroben v souladu s evropskou normou EN 131-1/2/3.

- Vložte ochranné vidlice do spodních drážek stojin. Poté vložte dvě stabilizační tyče do drážek stojin spolu s právě vloženými vidlicemi a ujistěte se, že otvory ve stabilizačních tyčích lícují s otvory ve vidlicích.
 - Držáky koleček musí být připevněny ke stabilizační tyči a ke stojině; dbejte na to, aby kolečka byla umístěna směrem ven. Vložte vnější hlavu křídlové matice do horního otvoru; tím je zajištěno, že horní žebříky lze bez překážek sklopit.
 - Připevněte držáky koleček ke stabilizační tyči a ke stojinám pomocí šroubů a matic, přičemž mezi ně vložte ploché podložky, jak je znázorněno na obrázku.
 - Zvedněte žebříky do svislé polohy tak, aby jejich horní část směřovala ven; poté připevněte 2 vodorovné vzpěry k první spodní příčce a 2 šikmé vzpěry ke 2. a 4. příčce pomocí rozpěrných spojů a zajistěte je pákami ve tvaru ploutve.
 - Umístěte pracovní plošinu na 3. příčku od země.
 - Odemkněte kloubové panty a postavte horní část žebříků do svislé polohy.
 - Vystupte na pracovní plošinu a připevněte 2 horní šikmé vzpěry k 7. a 9. příčce.
 - Poté připevněte 2 horní vodorovné vzpěry (na poslední použitelnou příčku).
 - Sestupte dolů a umístěte pracovní plošinu maximálně na 6 příčku
- Výstup po lešení je povolen pouze vnitřní částí konstrukce skrz poklop v pracovní plošině.





Varování, pád z žebříku.



Odkaz na návod k použití/brožuru.



Zkontrolujte žebřík po doručení. Před každým použitím vizuálně ověřte, zda není poškozený a je bezpečný k použití. Nepoužívejte poškozený žebřík.



Maximální celkové zatížení.



Nepoužívejte žebřík na nerovném nebo nestabilním povrchu.



Nevyklánějte se příliš daleko.



Nestavte žebřík na znečištěný povrch.



Maximální počet uživatelů.



Nevystupujte ani nesestupujte, pokud nejste čelem k žebříku.



Pevně držte žebříku. Při práci na žebříku udržujte úchop nebo přijměte dodatečná bezpečnostní opatření, pokud to není možné.



Vyhnete se práci, která způsobuje boční zatížení žebříku, například bočnímu vrtání do pevných materiálů.



Nepřenášejte těžké nebo obtížně ovladatelné vybavení při používání žebříku.



Používejte vhodnou obuv při lezení žebřík.



Nepoužívejte žebřík, pokud nejste v dostatečné kondici. Určité zdravotní stavy, léky, alkohol nebo drogy mohou způsobit, že použití žebříku bude nebezpečné.



Ujistěte se, že pojistky na kloubech jsou zajištěny.

- Nezůstávejte na žebříku dlouhou dobu bez pravidelných přestávek (únava je rizikem).
- Zabraňte poškození žebříku během přepravy, např. pevným upevněním, a zajistěte, aby byl správně umístěn.
- Ujistěte se, že žebřík je vhodný pro daný úkol.
- Nepoužívejte žebřík, pokud je kontaminován, např. mokrou barvou, blátem, olejem nebo sněhem.
- Nepoužívejte žebřík venku za nepříznivých povětrnostních podmínek, například při silném větru.

- Pro profesionální použití je nutné provést posouzení rizik v souladu s legislativou dané země.
- Pro profesionální použití je nutné provést posouzení rizik v souladu s legislativou dané země.
- Při umístování žebříku zohledněte riziko srážky, např. s chodci, vozidly nebo dveřmi.
- Zajistěte dveře (mimo nouzové východy) a okna v pracovním prostoru, pokud je to možné.

OPRAVY, ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

Opravy a údržbu musí provádět kvalifikovaná osoba a v souladu s pokyny výrobce.

POZNÁMKA:

Kvalifikovaná osoba je někdo, kdo má dovednosti k provádění oprav nebo údržby, například prošel školením od výrobce.

Pro opravy a výměnu dílů, například nožiček, kontaktujte v případě potřeby výrobce nebo distributora.

Žebříky s ostatní komponenty by měly být skladovány v souladu s pokyny výrobce.

StavUR
Výškové řešení s certifikací kvality

Distributor: StavUR s.r.o.

Svárovec 921, Zlín 76302, Česká republika
IČ: 29299357 | DIČ: CZ29299357